

ST1 S Raumthermostat mit Wochenprogrammuhr



Produktions & Vertriebs GmbH

1) Einstellung Uhrzeit und Wochentag

Durch das Einlegen der Batterien wird ein Test-Zyklus aktiviert, nach dessen Vervollständigung die blinkende Anzeige **00** erscheint. Der Thermostat ist zur Programmierung bereit.

STUNDEN:

Drücken Sie **DAY** um den Wert zu erhöhen, bestätigen durch Drücken der Taste **OK**.

MINUTEN:

Drücken Sie **DAY** um den Wert zu erhöhen, bestätigen durch Drücken der Taste **OK**.

WOCHENTAG:

Drücken Sie **DAY** bis der aktuelle Wochentag erscheint, bestätigen durch Drücken der Taste **OK**.
(1=Montag, 2= Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, etc)

2) Programmierung Raumthermostat (2a oder 2b)

2a) Voreingestellte Programme

Zur Erleichterung der Programmierung sind 4 Programme voreingestellt.

Wenn Sie ein voreingestelltes Programm auswählen wollen, drücken Sie die Taste **PROG** bis das gewünschte Programm (P01 bis P04) angezeigt wird und drücken Sie auf **OK**:

(**Hinweis:** in den übrigen Zeiten 18 °C Tagtemperatur und nachts 16,5 °C Nachtabsenkung)

P01 Mo – So: 20 °C Komforttemperatur Morgens – Mittags – Abends

P02 Mo – Fr: 20 °C Komforttemperatur Morgens und Abends
Sa – So: 20 °C Komforttemperatur Morgens – Mittags – Abends

P03 Mo – Fr: 20 °C Komforttemperatur Morgens – Mittags – Abends
(16,5 °C Nachtabsenkung zwischen den übrigen Zeiten)
Sa – So: 20 °C Komforttemperatur Morgens – Mittags – Abends

P04 ausschließliche Wochenend-Nutzung:
Sa – So: 20 °C Komforttemperatur Morgens – Mittags – Abends
Mo – Fr: ganztägig Frostschutz

2b) Einstellung freies Programm

Sollte keines der voreingestellten Programme Ihren Wünschen entsprechen, drücken Sie die Taste **PROG** bis das Programm P05 angezeigt wird und drücken Sie die Taste **OK**.

Es gibt 4 einstellbare Temperaturstufen:


t1	Komforttemperatur	t3	Nachtabsenkung
t2	Tagtemperatur	t*	Frostschutz

Keltenring 7, D-85658 Eggenstein
Tel.: 08095 8797-0, Fax: 08095 8797-50
E-Mail: info@v-d-nehs.org
Internet: www.nehs.de

ST1 S

Raumthermostat mit Wochenprogrammuhr

Es blinkt der Wochentag 1 (1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, etc)



und die Temperaturbereiche t1, t2 und t3 auf der Zeitskala 0 bis 23:



Drücken Sie die Tasten **t1**, **t2** oder **t3** um für jede Stunde von 0 bis 23 die gewünschte Temperaturgruppe einzustellen.

Wenn die Temperaturprogrammierung für Montag beendet ist, drücken Sie die Taste **OK** um den Wochentag zu beenden. Anschließend blinkt der Wochentag 2 (Dienstag).

Es wird die Programmierung vorherigen Tages angezeigt.

- Wenn Sie dieselbe Programmierung von Montag wünschen, betätigen Sie die Taste **OK** und der Tag 3 (Mittwoch) blinkt.
- Wenn Sie die Programmierung ändern wollen, drücken Sie die Tasten **t1**, **t2** oder **t3** um für jede Stunde von 0 bis 23 die gewünschte Temperaturstufe einzustellen.

Wiederholen Sie das entsprechende Vorgehen für alle restlichen Wochentage.

Nach dem Bestätigen des Programms für Sonntag (7) werden auf der Anzeige der aktuellen Temperatur angezeigt, **der Thermostat ist in Betrieb.**

Mit der Taste DAY können Sie die Anzeige zwischen aktuelle Uhrzeit und aktueller Temperatur wechseln.

3) Änderung der Temperaturstufe

Nach Abschluss der Programmierung können Sie - sofern die vorgegebenen Temperaturstufen t1, t2, t3 nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen – die Temperaturstufen beliebig ändern:

Drücken Sie die Taste **SET t1/t2/t3** bis die zu ändernde Temperaturstufe blinkt.

Drücken Sie die Tasten \uparrow / \downarrow um den Wert in 0,5°-Schritten zu ändern.

Die neu festgelegten Temperaturen der Temperaturstufe beziehen sich nun auf alle Programme. Warten Sie nach den Änderungen ca. 4 Sekunden bis das Display wieder die Hauptanzeige (aktuelle Uhrzeit / aktuelle Temperatur) anzeigt.

4) Reset des Gerätes


Drücken sie gleichzeitig die beiden Tasten DAY und PROG.

Nach dem Aufleuchten aller Segmente ist das Gerät für eine neue Programmierung bereit

Keltenring 7, D-85658 Egming
Tel.: 08095 8797-0, Fax: 08095 8797-50
E-Mail: info@v-d-nehs.org
Internet: www.nehs.de

ST1 S Raumthermostat mit Wochenprogrammuhr

5) Anzeige

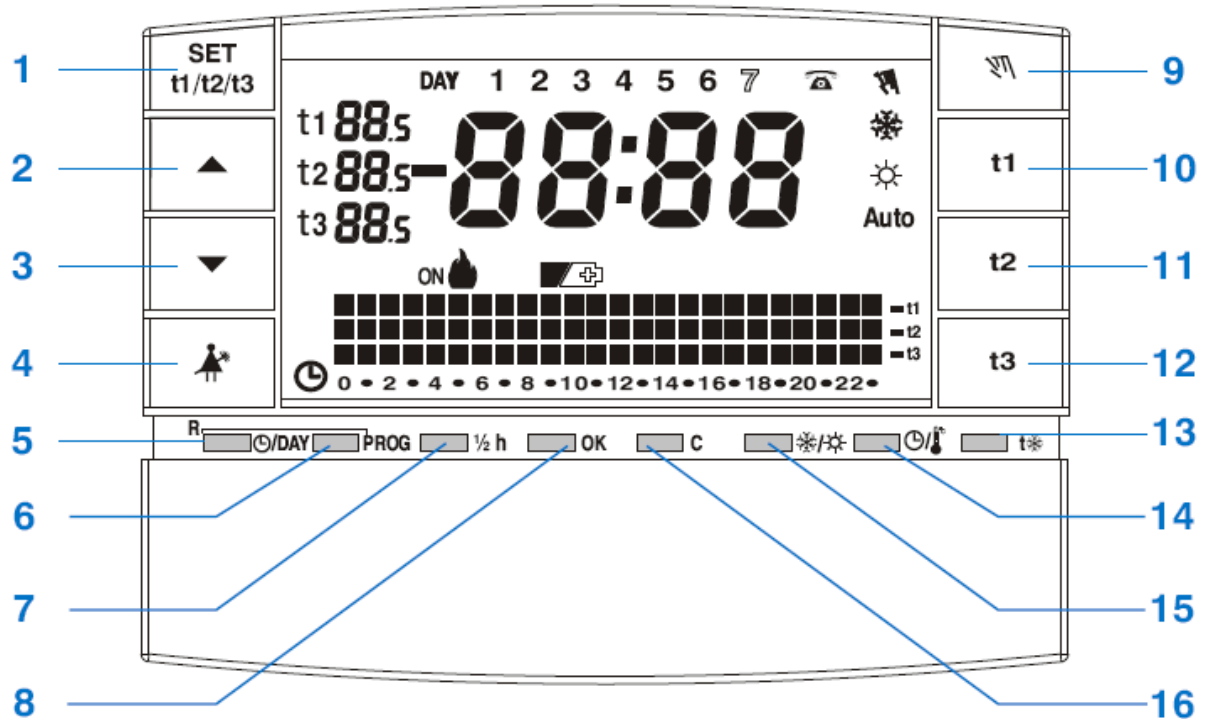


1. Temperaturwähltaste SET: (einstellbar von +5 °C bis +39 °C)
Komfort-Temperatur t1
Betriebstemperatur t2
Economy-Temperatur t3
2. Taste Temperatur höher
3. Taste Temperatur niedriger
4. Taste Programmunterbrechung für Servicearbeiten
5. Taste Programmierung von Stunden, Minuten, Wochentag
(Count-down in Programm P06)
6. Wähltaste – Visualisierung der Programm P01 bis P06
7. Programmierertaste für halbe Stunden
8. Bestätigungstaste
9. Taste für das Einstellen des manuellen Betriebsmodus und
die Deaktivierung des Raumthermostats
10. Taste für Temperaturprogrammierung t1 Komfort-Temperatur
11. Taste für Temperaturprogrammierung t2 Betriebstemperatur
12. Taste für Temperaturprogrammierung t3 Economy-Temperatur
13. Taste für Temperaturprogrammierung t* Frostschutz
14. Abrufttaste Uhrzeit oder Temperaturanzeige
15. Taste Betriebsmodus Winter (Heizung) oder Sommer (Klimaanlage)
16. Taste Ablesen der Betriebsstunden

Tastenkombination für Reset



ST1 S Raumthermostat mit Wochenprogrammuhr

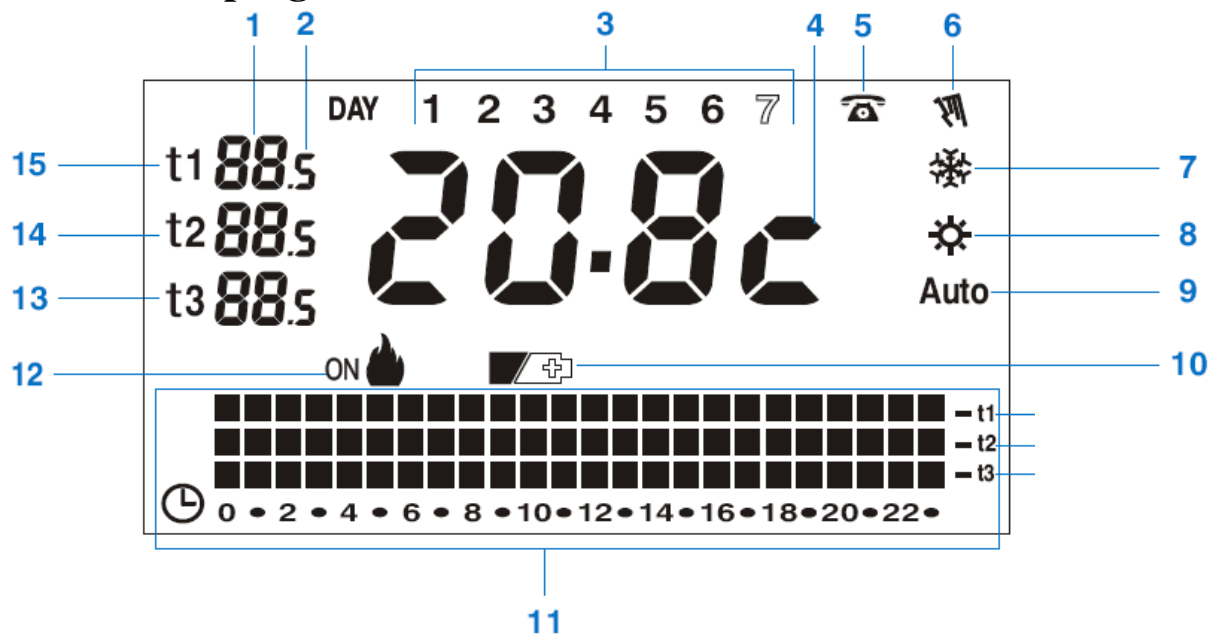

1. Anzeige der eingestellten Temperatur
- 2 Visualisierung 0,5 °C
2. Wochentage
4. Aktuelle Uhrzeit oder Temperatur
5. Betriebsanzeige mit Telefonschaltung
6. Manuelle Auslösung der Anzeige
7. Programm Heizen
8. Programm Kühlen

9. Intelligenter Betriebsmodus
10. Batteriestatus-Anzeige
11. 24-Stunden-Temperaturskala
12. Anzeige: Gerät in Funktion
13. Economy-Temperatur t3
14. Betriebstemperatur t2
15. Komfort-Temperatur t1



Produktions & Vertriebs GmbH

Keltenring 7, D-85658 Egming
 Tel.: 08095 8797-0, Fax: 08095 8797-50
 E-Mail: info@v-d-nehs.org
 Internet: www.nehs.de